





마카돔 썬가드 지퍼를 체결해 주세요.
텐트 처마 하단 끝 쪽과 썬가드 지퍼를 체결해 주세요.

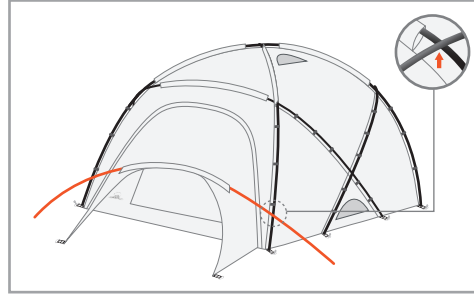

마카돔 썬가드 지주 폴대 1개를 끼워 넣어 주세요.
(사이드 폴대를 메인 폴대 위쪽으로 넘어가게 넣어주세요.)

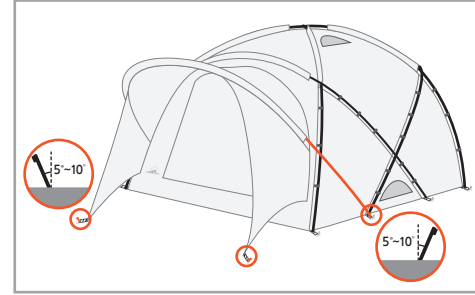

썬가드 폴대를 세워주세요.
썬가드 앞쪽 2곳에 꺾다운 해주세요.



완성