




그라운드시트를 펼치고 그 위에 본체 스킨을 펼쳐주세요.
번호순으로 펍 다운해줍니다.

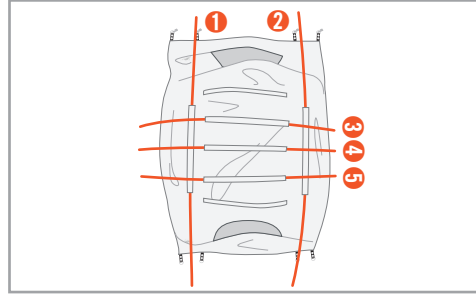


메인 폴대 (1/2번)를 끼워 넣어 주세요.
사이드 폴대 (3/4/5번)를 끼워 넣어 주세요.

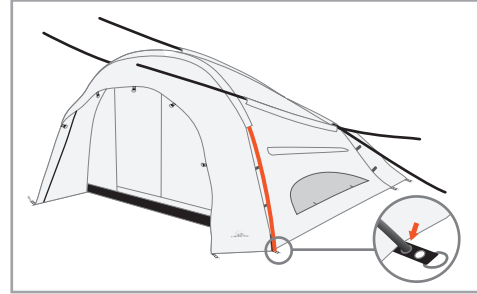


팩다운 한 반대편 아일릿에 폴대를 체결해 주세요.
팩다운 한 곳에서 앞쪽 메인 폴대를 밀어 넣고
아일릿에 체결한 뒤 자립해 주세요.

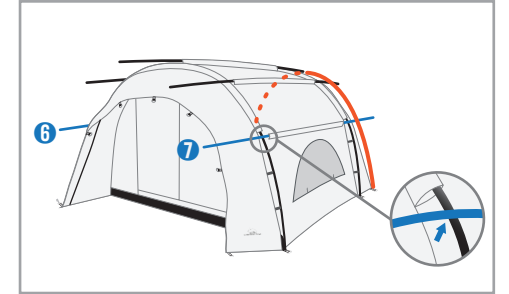


뒤쪽 메인 폴대를 세워주세요.
사이드 폴대 (6/7번)를 끼워 넣어주세요.
(사이드 폴대를 메인 폴대 위쪽으로 넘어가게 해주세요.)

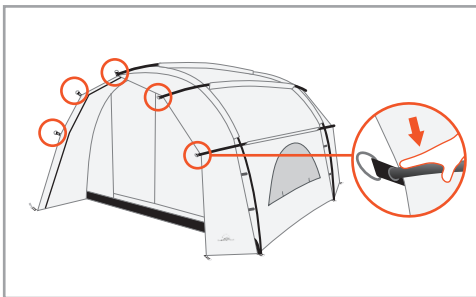

사이드 폴대 처마 앞쪽 5개/ 뒤쪽 5개를 체결해 주세요.
(폴대를 아래 방향으로 누르면서 체결해 주세요.)

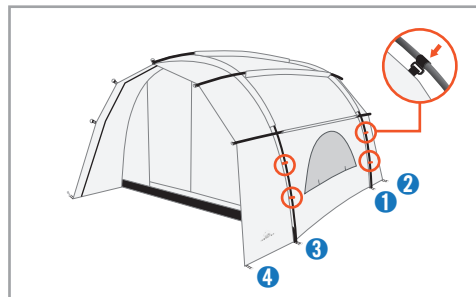

후크 8개를 체결한 후 나머지 4곳에 팩다운 해주세요.

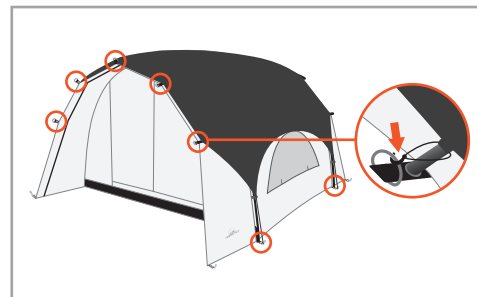


플라이를 씌운 후 고리 14개를 체결해 주세요.
(폴대 고정 부분 O링에 고리를 걸어주세요.)




완성


오크돔M 베스티블 설치 가이드 Oak Dome M Vestibule Build up Instruction

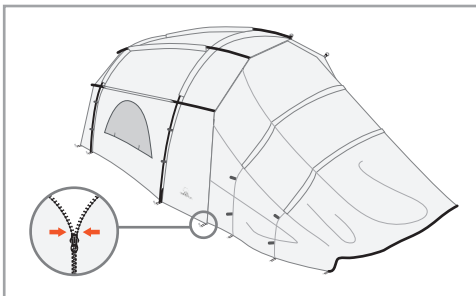


베스티블 지퍼를 체결해 주세요.
텐트 처마 하단 끝 쪽과 베스티블 지퍼를 체결해 주세요.

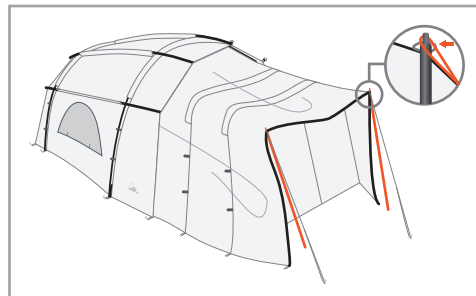

베스티블 지주 폴대 2개를 세워주세요.
베스티블 처마 O링에 지주 폴대를 체결 후
스트링으로 지주 폴대를 세워주세요.

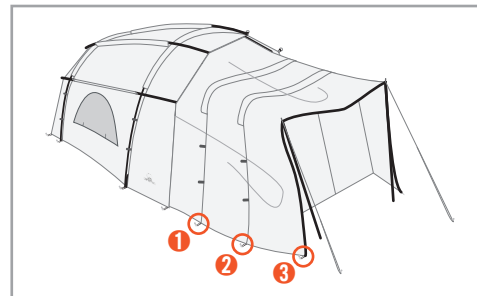

번호순으로 3곳에 펍 다운 해주세요.

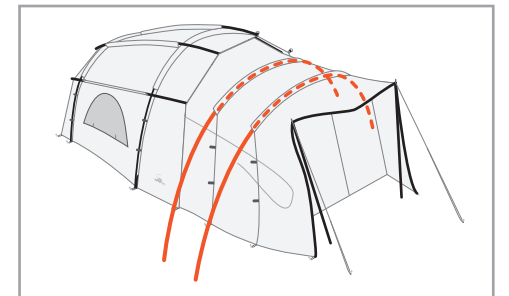

베지티블용 폴대를 삽입 후
반대편 아일릿에 폴대를 체결해 주세요.



다시 1번/2번/3번 팩다운 한 곳에서
폴대를 밀어 넣고 자립해 주세요.



후크 8개를 체결해 주세요.
팩다운 한 반대편 나머지 3곳에 펍다운 해주세요.



완성